


ОПТИМА™

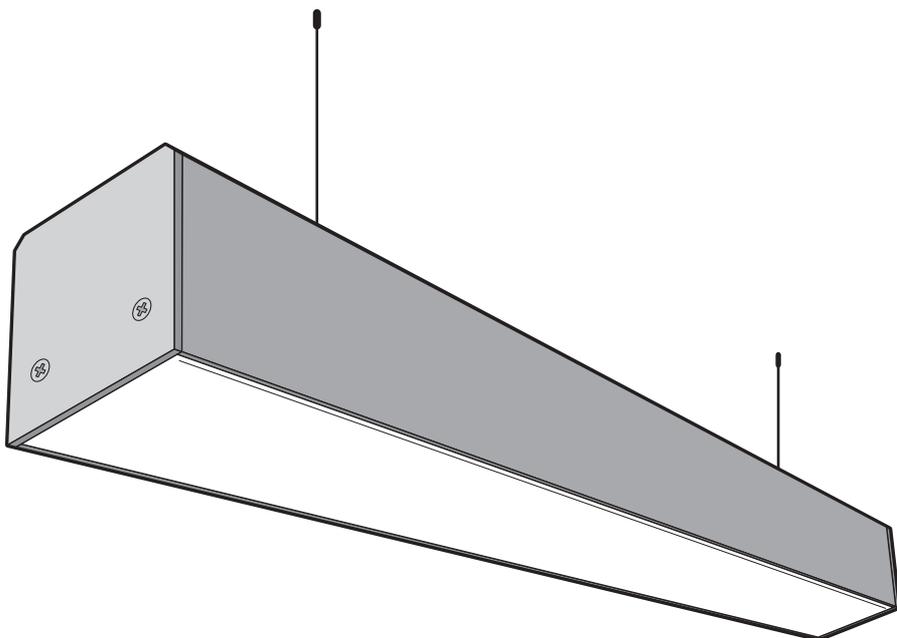

Module LINE 80+ 1402mm

МОДУЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

для подвешного / накладного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: от 198 до 264 В
- Частота: 50 ±0,2 Гц
- Размер светильника: 1402×55×60 мм
- Масса: 1,4 кг
- Коэффициент мощности: от 0.88 до 0.95
- Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011: I класс
- Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды: IP40
- Температура эксплуатации: от 0 до +40 С°
- Цветовая температура: 3000К, 3500К, 4000К
- Индекс цветопередачи, CRI: более 80
- Угол рассеивания светового потока: 100°
- Цвет корпуса: белый, серый, черный, RAL
- Срок службы светильника: 7 лет

ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Изделие транспортировать и хранить в штатной упаковке при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надежно заземлены. По мере загрязнения производить очистку светильника от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» — категория УХЛ4.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ-15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок светильника — 3 года. Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения, поврежденную гарантийную наклейку и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ СВЕТИЛЬНИК!
Вскрытие корпуса аннулирует гарантию!

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих, требующих специальной утилизации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник — 1 шт., групповая упаковка — 1 шт., паспорт — 1 шт. на партию поставки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Артикул	Полная потребляемая мощность, Вт	Тип кривой силы света	Световой поток, лм*
Module LINE 44W 1402mm 350mA half clear	44.0	Д - косинусная	3000К – 4175 лм, 4000К – 4575 лм
Module LINE 44W 1402mm 350mA matt	44.0	Д - косинусная	3000К – 2500 лм, 4000К – 2750 лм
Module LINE 65W 1402mm 500mA half clear	65.0	Д - косинусная	3000К – 5625 лм, 4000К – 6000 лм
Module LINE 65W 1402mm 500mA matt	65.0	Д - косинусная	3000К – 3375 лм, 4000К – 3600 лм
Module LINE 88W 1402mm 700mA half clear	88.0	Д - косинусная	3000К – 7250 лм, 4000К – 7875 лм
Module LINE 88W 1402mm 700mA matt	88.0	Д - косинусная	3000К – 4350 лм, 4000К – 4725 лм

* Производственный допуск светового потока $\pm 10\%$


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

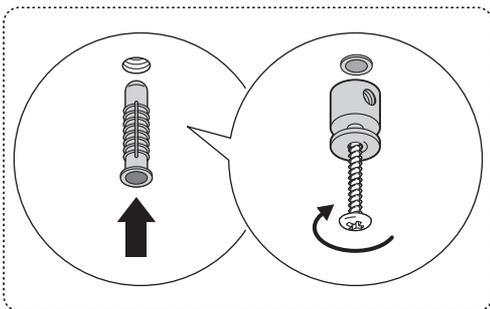


- 1** Закрепить на поверхности потолка втулку для накладного монтажа

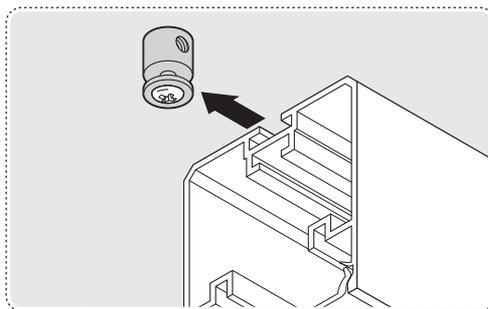

- 2** Задвинуть светильник в паз втулок крепления

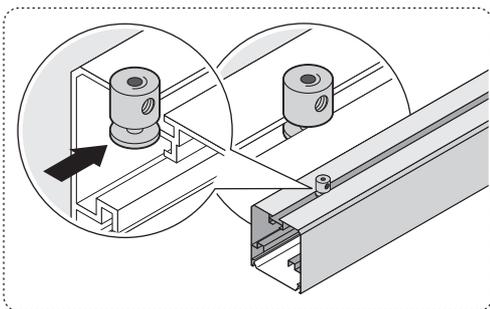


- 3** Задвинуть светильник в паз втулок крепления (показан вид «от потолка»)

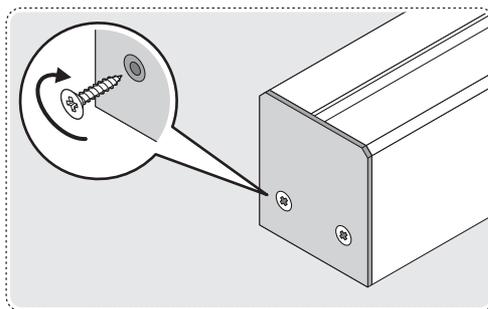


- 4** Установить на светильник торцевые заглушки


ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА (1-й способ)

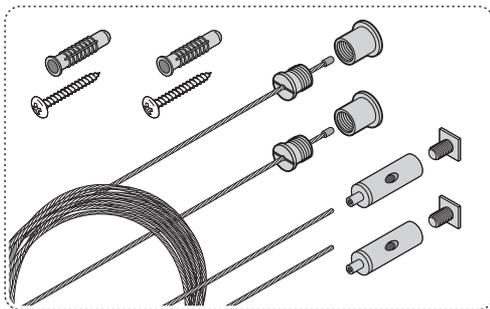


1 Комплект крепежа для подвесного монтажа светильника

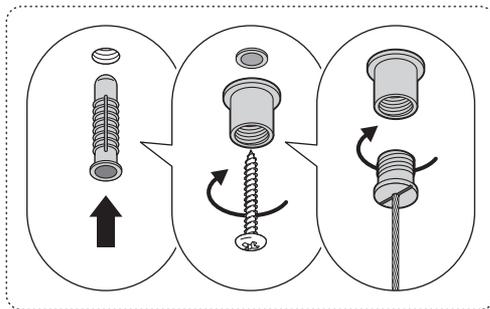


2 Закрепить на поверхности потолка тросовые подвесы

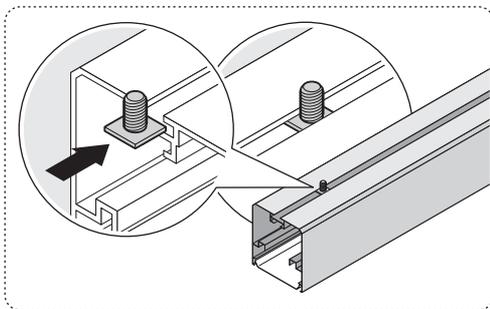


3 Установить площадки цанговых зажимов в центральном пазе светильника

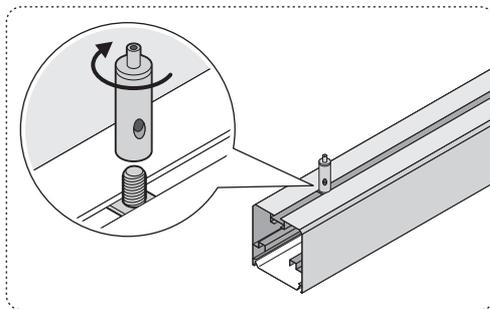

4 Закрепить цанговые зажимы на площадках

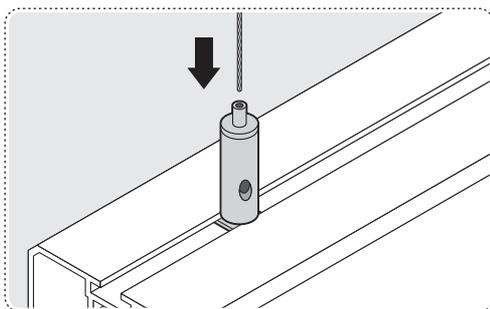


5 Закрепить светильник на тросовых подвесах, пропустив трос в верхнее отверстие цангового зажима

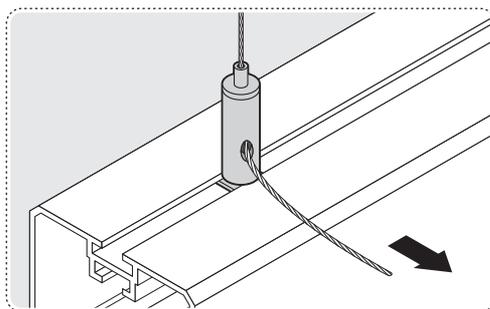


6 Отрегулировать высоту подвеса светильника, потянув за свободный конец троса

СОЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

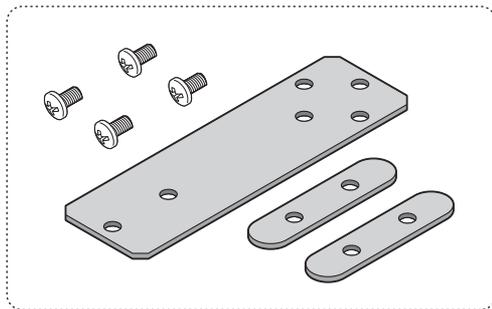


Комплект крепежа для соединения светильников


СОЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ В ЛИНИЮ

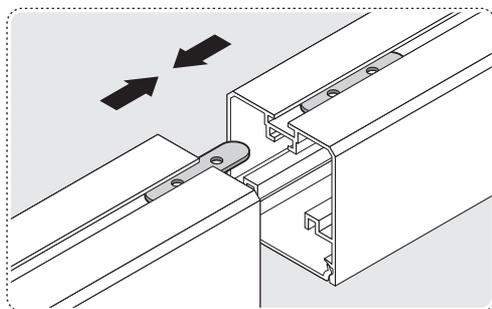


1 Установить малые соединительные пластины в пазы соединяемых в линию светильников

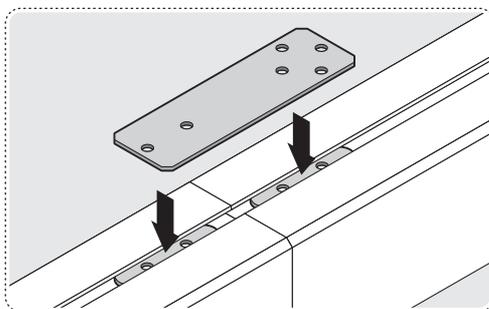

2 Установить большую соединительную пластину

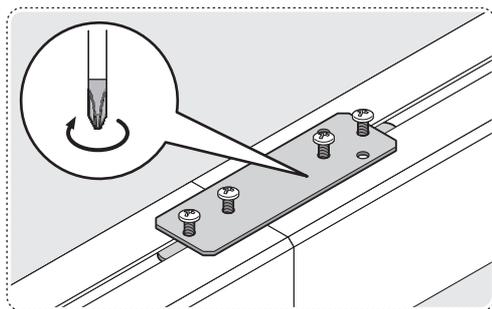


3 Совместить отверстия соединительных пластин и закрепить их винтами между собой

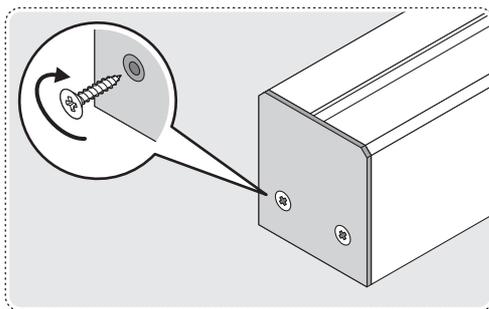


4 Установить торцевые заглушки на конечные светильники в линии


СОЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ

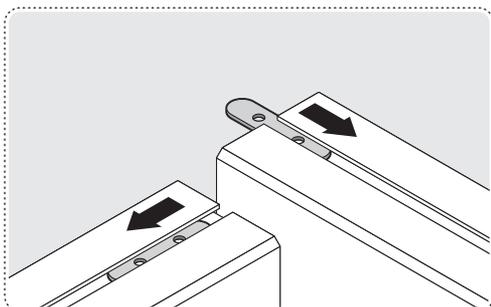


1 Установить малые соединительные пластины в пазы соединяемых под прямым углом светильников

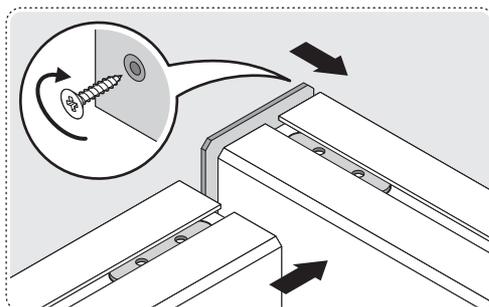

2 Установить торцевую заглушку на один из светильников

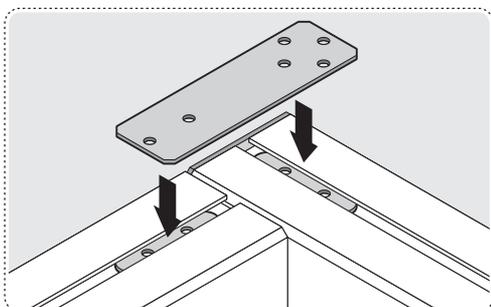


3 Установить большую соединительную пластину

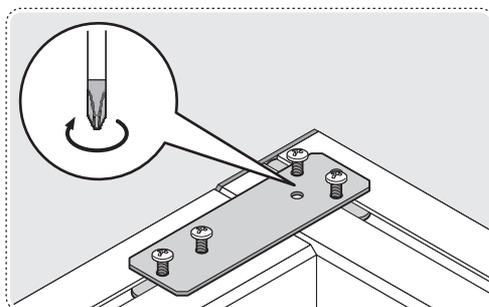


4 Совместить отверстия соединительных пластин и закрепить их винтами между собой

T-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

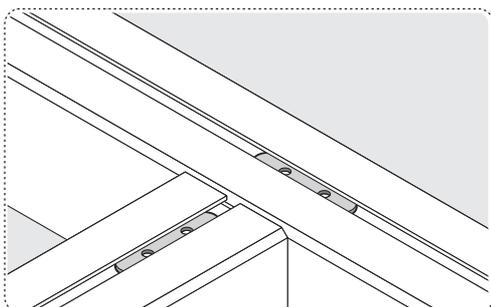


1 Установить малые соединительные пластины в пазы соединяемых светильников

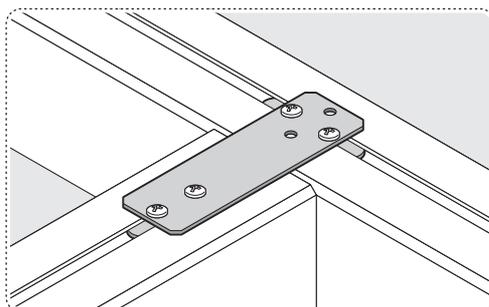

2 Установить большую соединительную пластину так же, как в соединении под прямым углом

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

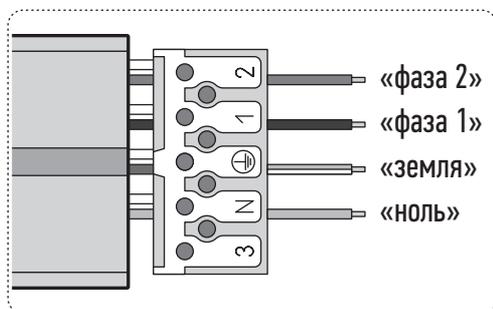


Подключить питающий провод в соответствии с маркировкой на клеммной колодке:

- 1** – основная «фаза»
- 2** – дополнительная «фаза»
- N** – нейтральный проводник («ноль»)
- PE** – защитный проводник («земля»)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПРИ СОЕДИНЕНИИ В ЛИНИЮ

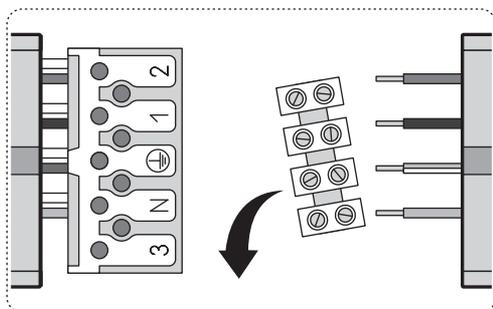

Снять винтовую колодку с магистральных проводов

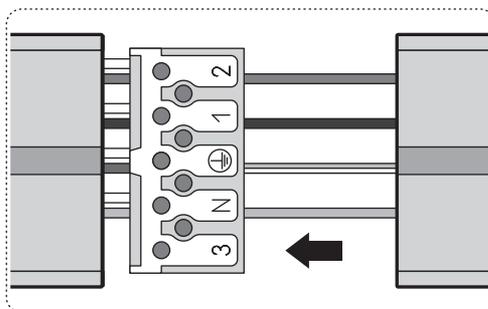

Произвести подключение следующего светильника в линии:

- черный провод – **1** («фаза»)
- красный провод – **2** («фаза»)
- синий – **N** («ноль»)
- желто-зеленый – **PE** («земля»)

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ ООО «ТПК Интера Лайтинг»

127282, Москва, ул. Полярная, д. 41, стр. 1 Тел. +7 495 641 38 48, e-mail: info@interalighting.ru

УПАКОВЩИК:

ДАТА УПАКОВКИ: